



Siethikhoadientu.com - đơn vị cung cấp các sản phẩm khoá điện tử thông minh uy tín nhất
Địa chỉ : P707, tầng 7, tòa nhà 7A đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội
Mail: sieuthikhoadientu@gmail.com
Điện thoại : 024 6326 5966 - 0916 365 966
Fanpage : <https://www.facebook.com/sieuthikhoadientu/>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ SAMSUNG SHP-DP609

Lưu ý khi sử dụng sản phẩm

- + Không để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với nước mưa, nắng
- + Không dùng vật sắc nhọn chọc vào sản phẩm
- + Không dùng các chất tẩy rửa để lau sản phẩm (Dùng khăn khô lau nhẹ khi sản phẩm bụi bẩn)
- + Không dùng búa hoặc các vật tương tự tác động mạnh vào sản phẩm
- + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài, đảm bảo rằng cửa chắc chắn đã đóng trước khi ra ngoài
- + Khi cài đặt cửa phải ở trạng thái mở

Để bắt đầu cài đặt khóa, quý khách cần mở nắp đậy pin (phần mặt trong) để tiến hành các bước cài đặt.

Quý khách sẽ thấy có 3 nút chính

- REG : Nút cài đặt khóa điện tử (nút hình vuông)
- 0-1-2 : Nút cài đặt âm thanh (điều chỉnh âm lượng khi sử dụng khóa)
- A/M : A : Chế độ tự động khóa, M – chế độ không tự động khóa (chỉ khóa khi có tác động của người dùng)
- Double Lock : Nhấn giữ nút thì sẽ khóa trái cửa.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Thay đổi mật mã Master

B1: Nhấn nút REG

B2: Nhập mã Master đang dùng (Mã mặc định là 1234), nhấn *

B3: Ấn 0 sau đó ấn phím *

B4: Nhập mã số mới, nhấn *

2. Cài đặt mã số thành viên

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ nhập mã số thành viên ⇒ *

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc

Lưu ý: Mã số thành viên kéo dài từ 4~12 số. Đăng ký tối đa 100 mã số.

3. Xóa mã số thành viên

– Xóa từng mã số

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Nhập mã số muốn xóa.

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

– Xóa tất cả mã số thành viên

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 1 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

Lưu ý: Khi thực hiện lệnh này, toàn bộ mã số thành viên đã đăng ký trước đó bị xóa hết, chỉ còn mật khẩu Master được giữ lại.

4. Đăng ký thẻ từ

B1: Nhấn REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng, nhấn *

B3: Ấn 2 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ *

B4: Đặt thẻ cần đăng ký lên để xác nhận đăng ký thẻ.

B5: Tiếp tục đặt các thẻ khác vào để đăng ký liên tục (TH đăng ký nhiều thẻ từ cùng lúc).

B6: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

Lưu ý: Đăng ký tối đa 100 thẻ từ.

5. Xóa thẻ đã đăng ký

– Xóa từng thẻ :

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 2 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Đặt thẻ từ muốn xóa lên vị trí nhận thẻ trên khóa.

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

– Xóa tất cả thẻ:

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 2 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

Lưu ý: Khi thực hiện lệnh này, toàn bộ thẻ từ đã đăng ký trước đó bị xóa hết.

6. Đăng ký vân tay

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn phím 3 ⇒ * ⇒ 1 ⇒ * ⇒ Xác nhận vân tay 3 lần lên mắt đọc vân tay trên khóa.

B4: Tiếp tục đặt vân tay khác vào để đăng lý liên tục (TH đăng ký nhiều vân tay cùng lúc).

B5: Nhấn REG để lưu và kết thúc

Lưu ý: Mỗi dấu vân tay khi đăng ký cần xác thực 3 lần lên mắt đọc vân tay của khóa. Đăng ký tối đa 100 vân tay.

7. Xóa vân tay đã đăng ký

– Xóa từng vân tay :

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 3 ⇒ * ⇒ 2 ⇒ * ⇒ Đặt vân tay muốn xóa lên mắt đọc vân tay trên khóa.

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

– Xóa tất cả vân tay:

B1: Ấn nút REG

B2: Nhập mã số Master đang sử dụng và ấn *

B3: Ấn 3 ⇒ * ⇒ 3 ⇒ *

B4: Nhấn REG để lưu và kết thúc.

Lưu ý: Khi thực hiện lệnh này, toàn bộ dấu vân tay đăng ký trước đó bị xóa hết.

8. Chế độ xác thực kép (Mở khóa 2 lớp)

B1: Ấn nút REG.

B2: Nhấn chọn biểu tượng Security trên màn hình khóa



B3: Nhấn 3*

B4: Nhấn 1* để kích hoạt hoặc 3* để hủy.

Lưu ý:

- Khi thiết lập chế độ xác thực kép (Mở khóa 2 lớp) người dùng cần xác thực đồng thời 2 tính năng mở khóa cùng lúc để mở cửa.

- Ở chế độ mặc định ban đầu, khóa không bật tính năng xác thực kép.

9. Reset khóa


B1: Nhấn giữ REG 5s

B2: Nhập dãy số reset: **4560852580**, nhấn *


*Lưu ý: Sau khi thực hiện lệnh này, toàn bộ dữ liệu đăng ký lên khóa trước đó sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn và mã số sử dụng quay về mặc định là **1234**.*

10. Kết nối Smartphone mở khóa qua Wifi:

B1: Tải và cài đặt Samsung App: Samsung Smart Doorlock

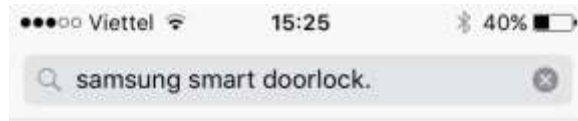

 **Samsung Smart Doorlock.** SAMSUNG SDS Co.,L... [GET](#)

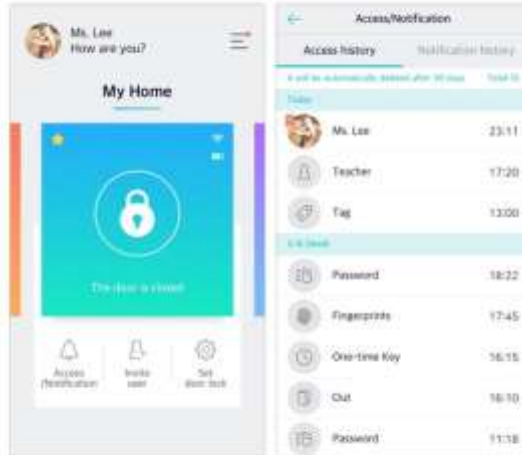


 **sHome Doorlock.** SAMSUNG SDS Co.,... [OPEN](#)

Featured Top Charts Search Updates 21



Biểu tượng Samsung App mở khóa qua Wifi sau khi hoàn thành cài đặt
Sau khi hoàn thành tải và cài đặt App Samsung Smart doorlock chúng ta tiến hành cài đặt và kết nối khóa và phần mềm qua Wifi như sau:

B1: Mở App Samsung Smart doorlock

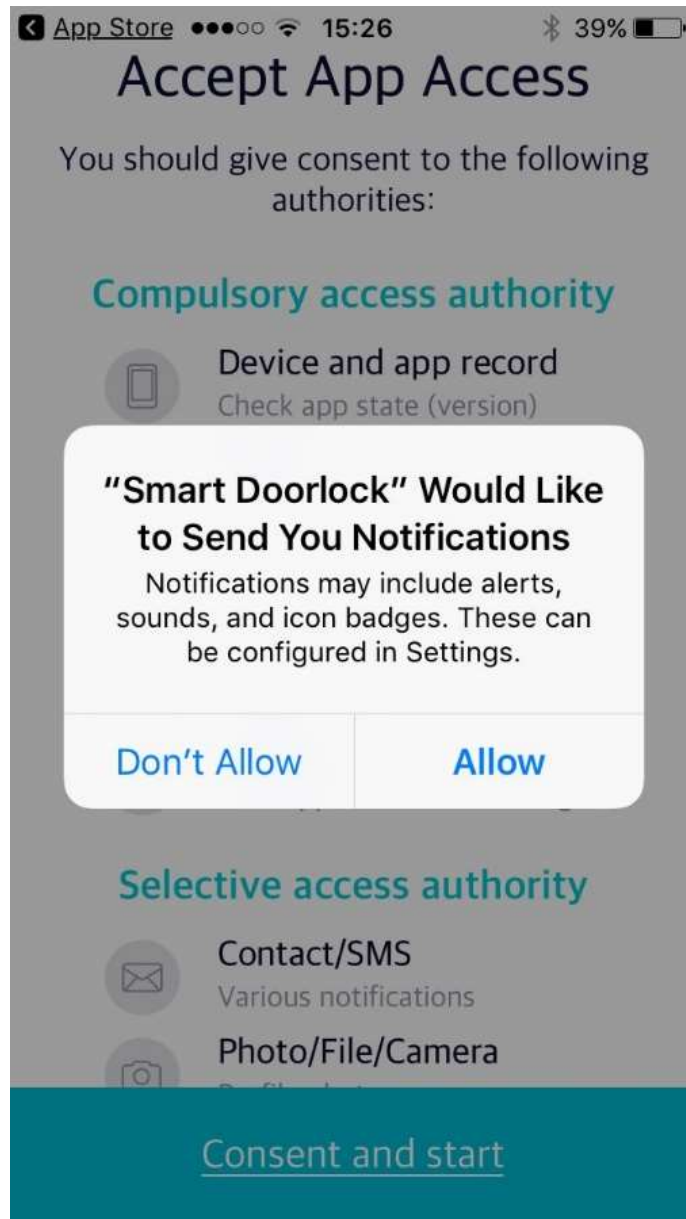

Sau khi mở phần mềm, đồng ý các điều khoản sử dụng của nhà cung cấp

Samsung
Smart Door Lock

Welcome!

ID

Password

[Log-in](#)

Stay logged-in

[Find ID](#) | [Password resetting](#) | [Join Membership](#)

[Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#)

copyright©. 2018. SAMSUNG SDS. All rights reserved.

Giao diện chính của phần mềm

1. Đăng nhập: Khi đã có tài khoản.
2. Tạo mới: khi thiết lập lần đầu

B2: Tạo tài khoản đăng nhập

3. Click chọn: Join Membership

STEP 1/3

For using the service, you need to consent to the end-user license agreement.

Terms of Use (Mandatory) [View all](#)


Consignment of Collected Personal Information (Mandatory) [View all](#)

Personal Info. (Mandatory) [View all](#)

[Back](#) [Next](#)

Sau đó tiếp tục đồng ý các điều khoản sử dụng của nhà phát hành. Hoàn thành thiết lập, nhấn “ Next “ chuyển sang bước tiếp theo.

B3: Tạo tài khoản sử dụng

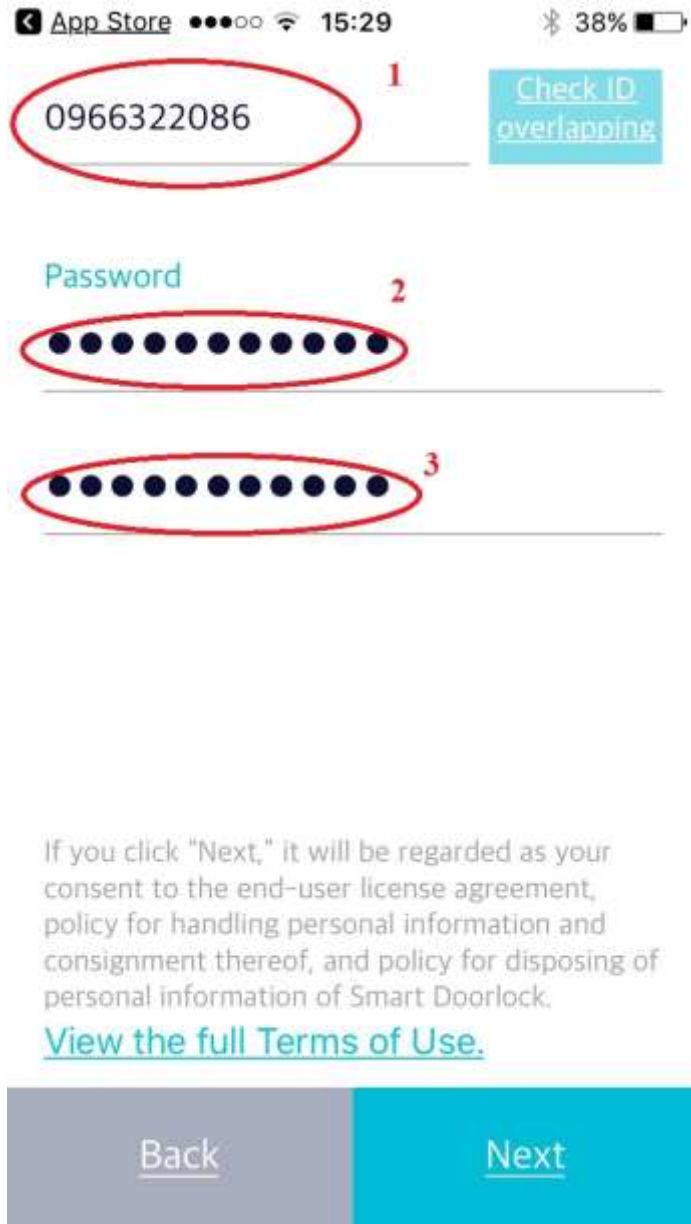

- 1 – Tạo ID đăng nhập phần mềm bằng số điện thoại.
 - 2 – Nhập Password
 - 3 – Xác nhận Password lại lần nữa
- Sau đó nhấn “ Next “ chuyển sang bước tiếp theo.

B4: Xác thực thiết lập

STEP 3/3

Authenticate your mobile phone.

Country Code

VN +84 Vietnam

Select

Mobile Phone Number

0966322086

Verify

Verification Code

Enter the six-digit code.

In personal information protection, an authentication is made by a mobile phone in your own name to prevent personal information from being leaked.

Back

Confirm

- 1 – Nhập số điện xác thực (Khuyến cáo là sdt đăng ký tạo tài khoản trên phần mềm)
- 2 – Nhấn lấy mã code
- 3 - Nhập mã xác thực (Được gửi qua tin nhắn SMS)

Join Membership



Your account is successfully creat...

[Log-in](#)

Đăng ký tạo tài khoản thành công.

B5: Đăng nhập

Samsung
Smart Door Lock
Welcome!

ID

Password

[Log-in](#)

Stay logged-in

[Find ID](#) | [Password resetting](#) | [Join Membership](#)

[Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#)

copyright© 2018 SAMSUNG SDS. All rights reserved.

Samsung
Smart Door Lock
Welcome!

0966322086

●●●●●●●●●●

[Log-in](#)


Stay logged-in

[Find ID](#) | [Password resetting](#) | [Join Membership](#)

[Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#)

copyright© 2018 SAMSUNG SDS. All rights reserved.

Nhập ID và Password vừa tạo và nhấn “ Log-in “ để đăng nhập vào phần mềm.

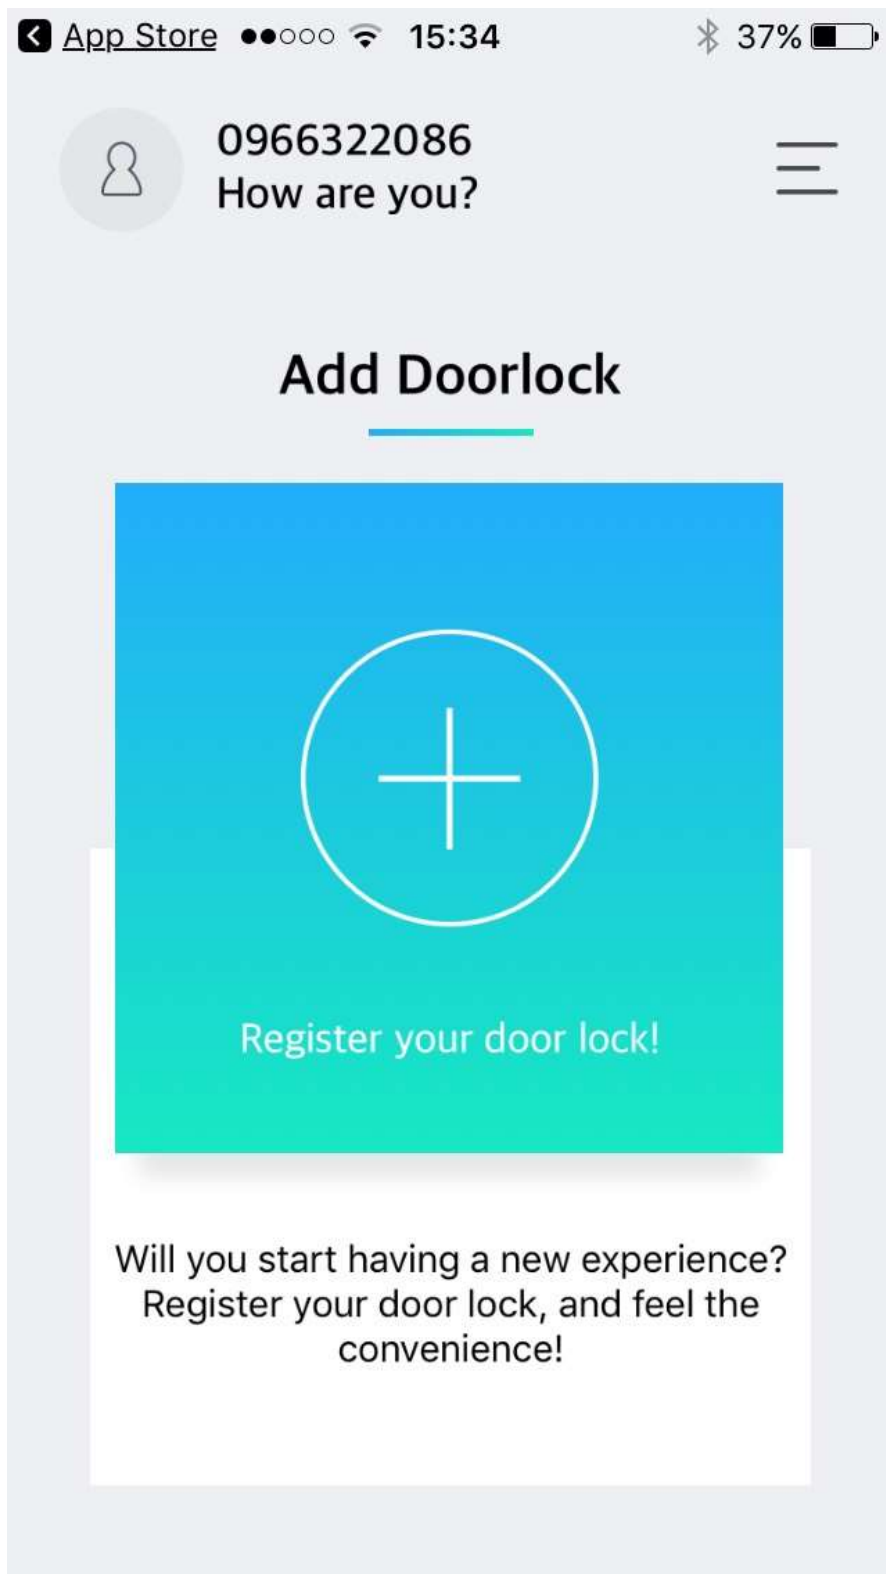

Giao diện phần mềm khi đăng nhập thành công.

B6: Kết nối khóa cửa và phần mềm trên Smartphone

4. Click “+” trên giao diện phần mềm

STEP 1/4


Please select the door lock installed at home.



5. Tích chọn dòng khóa tương ứng vs SHP-DP609 để thiết lập (hình trên).
6. Đảm bảo khóa đang ở trạng thái khóa cửa.
7. Mở nắp PIN khóa phía trong nhà, Nhấn giữ nút cài đặt 5s.

While the door is closed, open the door lock cover, and keep pressing the “Register” button for five seconds until the “Wi-Fi registration will start” voice guide is heard.

If the voice guide is not heard, retry it.

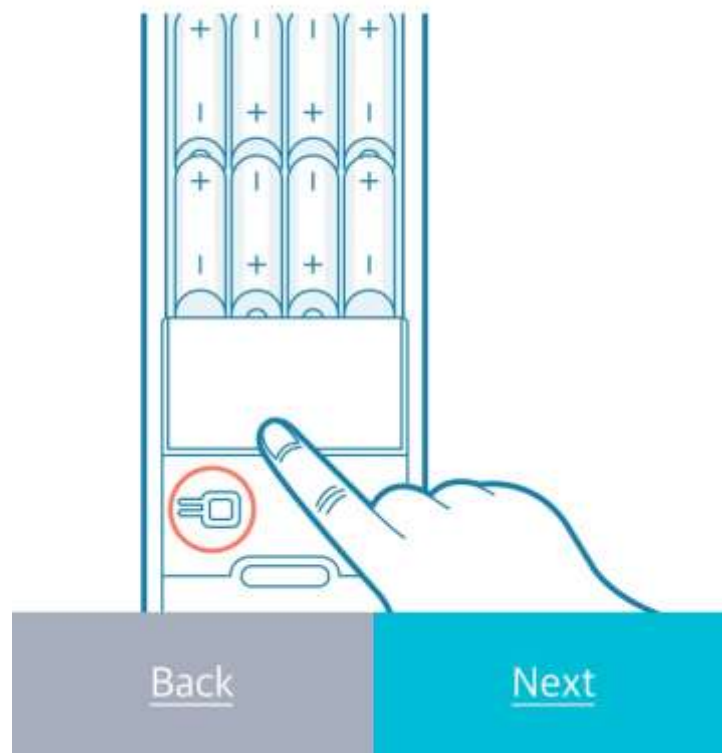

8. Sau khi khóa thông báo bắt đầu thiết lập kết nối với phần mềm qua Wifi (bằng tiếng anh) thả nút cài đặt và nhấn “ Next “ để chuyển sang bước tiếp theo.

5:59



STEP 3/4

Select the Wi-Fi of doorlock.




Open the indoor cover of the door lock, and select a Wi-Fi with the same numbers as the last six digits of the MAC address.



Click chọn: “Select the Wi-fi”

Nhấn Next để qua bước tiếp theo.

Chọn Wifi sử dụng kết nối với khóa, nhập mật khẩu và đợi kết nối thành công.

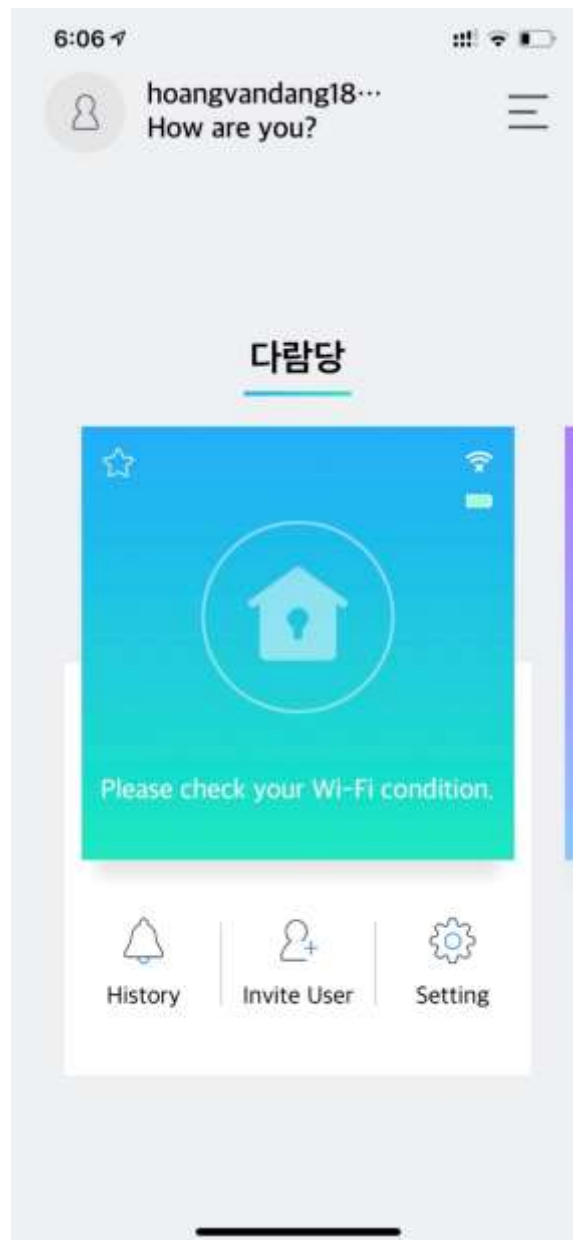


Giao diện kết nối thành công

Tại đây:

Người dùng có thể xem lại lịch sử đóng mở cửa: History

Mời thêm người dùng sử dụng khóa bằng phần mềm: Invite User

Thiết lập các tính năng đóng mở khóa trên phần mềm: Setting

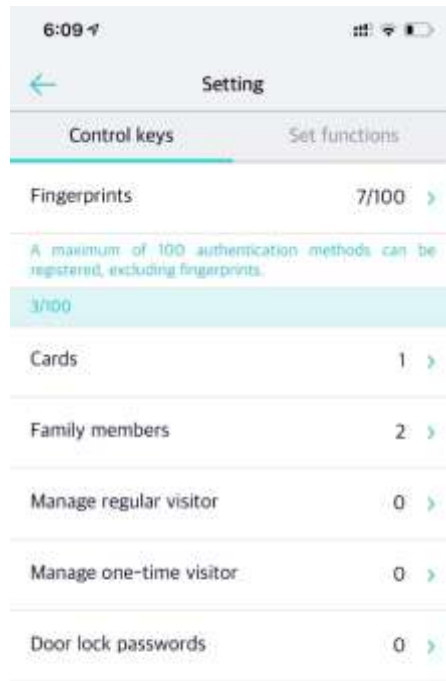

Thiết lập các chức năng đóng mở khóa bằng phần mềm

9. Mở cửa khi khóa hết pin

- Thường khóa sắp hết pin sẽ có cảnh báo trên mặt khóa khi mở cửa. Tuy nhiên, nhiều khi do chủ nhà không để ý nên khóa bị hết sạch pin không mở được cửa, khi đó ta dùng chìa cơ để mở hoặc mua pin 9V về tiếp pin cho khóa để mở cửa vào sau đó cần thay pin ngay.