


Cài đặt khóa

Sau đó, bạn có thể thiết lập khóa theo cần thiết.

- Tháo màng bảo vệ khỏi khóa trước khi sử dụng lần đầu.
- Xin lưu ý rằng chất khử trùng có thể làm hỏng thân khóa.

1. Bàn phím

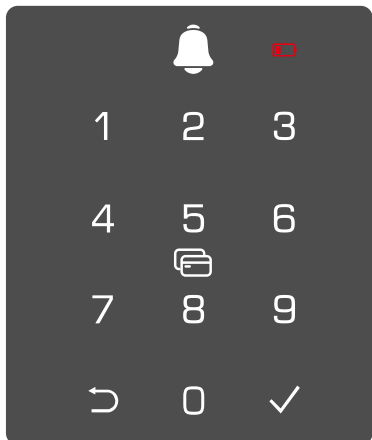



| Biểu tượng | Mô tả |
|------------|----------------------------|
| | Phím số |
| | Hủy bỏ, trở lại hoặc thoát |
| | Xác nhận |
| | Khu vực kéo thẻ (Tùy chọn) |
| | Còi cửa |
| | Chỉ báo pin yếu |

2. Truy cập vào menu

- 1 • Vui lòng làm theo các bước sau để cài đặt.
• Ở đây chúng tôi sẽ lấy phiên bản Vân tay-Thẻ mật khẩu-Mã số làm ví dụ.




• Ở trạng thái ban đầu, hãy làm theo các bước sau để cài đặt.

- 1 Chạm vào khu vực bàn phím để kích hoạt khóa.
- 2 "↵" "✓" trên bàn phím sáng lên.
 - Nhấn "↵" để thoát.
 - Nhấn "✓" thêm quản trị viên.
- 3 "1" "2" "3" "↵" trên bàn phím sáng lên.
 - Nhấn "1" để thêm vân tay.
 - Nhấn "2" để thêm mật khẩu.
 - Nhấn "3" để thêm thẻ.
 - Nhấn "↵" để thoát/quay lại.

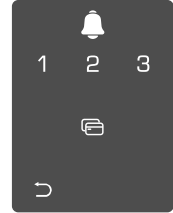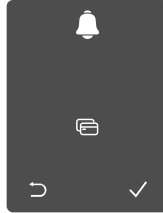

• Không phải ở trạng thái ban đầu, hãy làm theo các bước sau để cài đặt.



- 1 Nhấn nút SET một lần để thực hiện thao tác ngắt.
- 2 Khi đèn phím sáng lên, xác minh với vân tay, mã thông qua hoặc thẻ của quản trị viên.
- 3 "Bàn phím sẽ nhấp nháy "1" "2" "3" "4" "5" "↵".

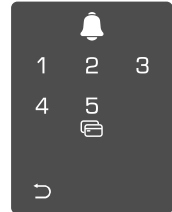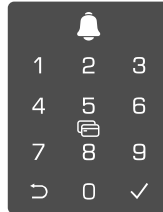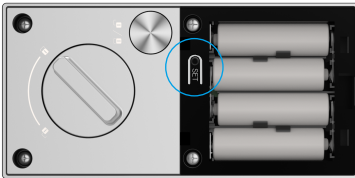


3. Chỉ mục menu

i Danh mục ở đây chỉ mang tính chất tham khảo.



• Cho phiên bản Vân tay-Thẻ mật khẩu.

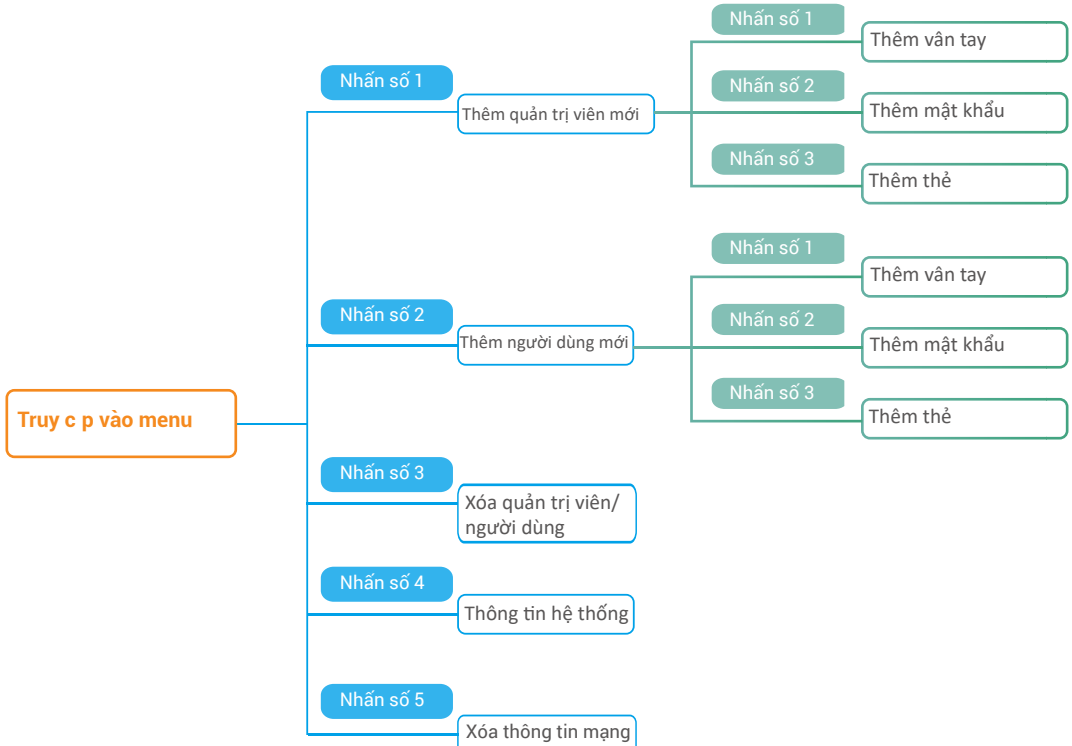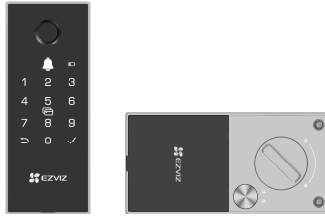

• Đối với phiên bản Mã truy cập.






hoặc

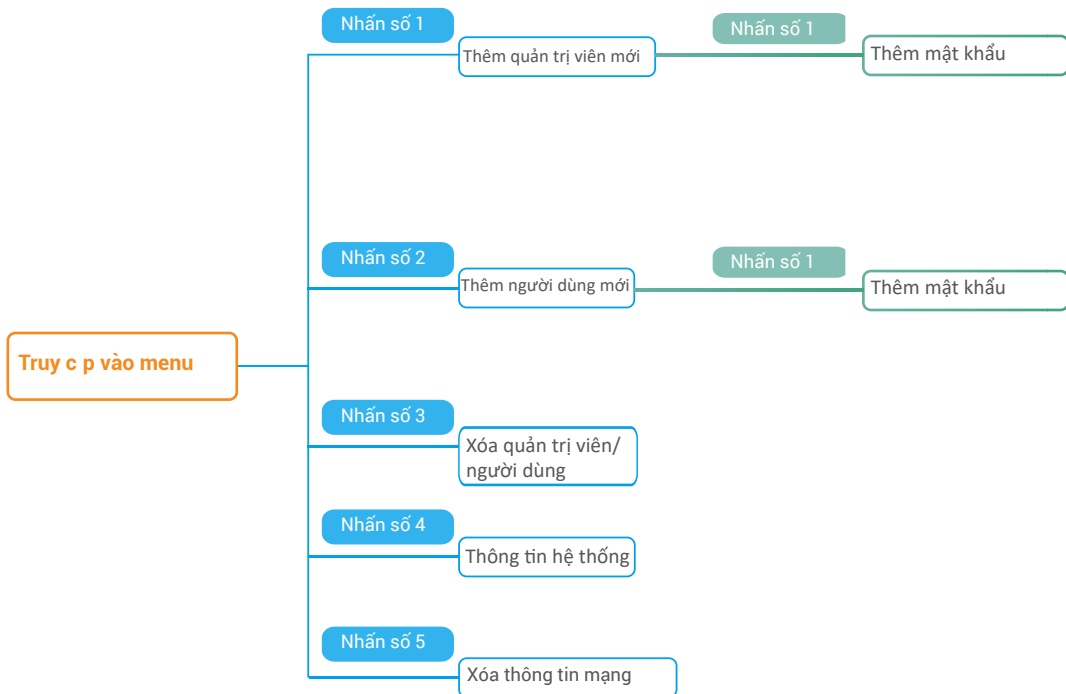

4. Thêm quản trị viên/người dùng

- 1 Vào danh mục. (Để biết các thao tác chi tiết, vui lòng tham khảo "[Vào Menu](#)")
- 2 Nhấn "1" để thêm quản trị viên, hoặc nhấn "2" để thêm người dùng.

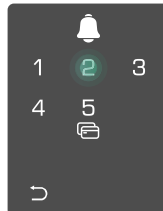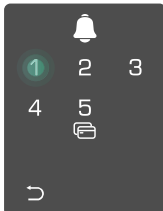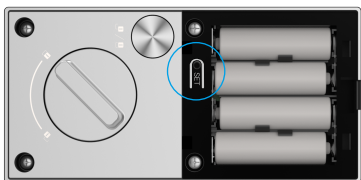

| Vai trò | Mở khóa cửa | Vào Danh mục và cài đặt khóa |
|---------------|-------------|------------------------------|
| Quản trị viên | ✓ | ✓ |
| Người dùng | ✓ | X |




Người dùng thông thường chỉ có thể mở khóa cửa sau khi nhập phương thức mở; quản trị viên không chỉ có thể mở khóa cửa mà còn có thể đăng nhập vào menu để thêm và xóa người dùng cũng như vận hành các cài đặt khác.

- 1 Khi bạn thêm quản trị viên hoặc người dùng, các số tương ứng với số người dùng sẽ sáng lên từ 001 theo mặc định (ví dụ: đối với số người dùng 001, ba số 001 sẽ lần lượt nhấp nháy).




5. Thêm Vân Tay (Tùy chọn)

- Thêm tối đa 5 vân tay mỗi người dùng.
- Chỉ phiên bản Vân tay-Thẻ mật khẩu-Mã truy cập hỗ trợ chức năng này.

- 1 Vào danh mục. (Để biết các thao tác chi tiết, vui lòng tham khảo "[Vào Menu](#)")
- 2 Nhấn "1" để thêm quản trị viên, hoặc nhấn "2" để thêm người dùng.

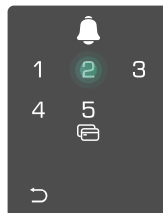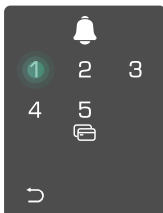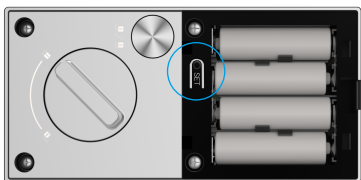

- 3 Nhấn "1" để thêm vân tay.
- 4 Khi "1" sáng lên, hãy chạm vào đầu đọc dấu vân tay và lặp lại thao tác 6 lần, 1~6 lần lượt sáng lên, kèm theo tiếng bíp thành công, vân tay được thêm thành công.
- 5 • Nhấn "1" để thêm vân tay liên tục.
• Nhấn để quay lại bước trước đó.
• Nhấn nút SET để thoát.

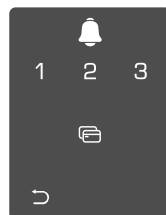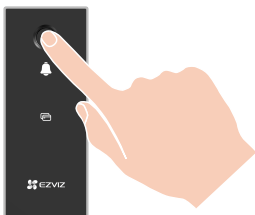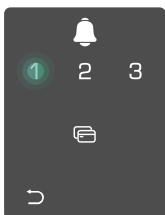




- i** Khi đã thêm dấu vân tay và bạn muốn thêm lại, số "1, 3, 5, 7, 9" (giống như X) trên bàn phím sẽ nhấp nháy và chớp 2 lần, kèm theo tiếng beep báo lỗi.






7. Thêm mật khẩu

- i** Có thể thêm tối đa 1 mã số bảo mật cho mỗi người dùng.

- 1** Vào danh mục. (Để biết các thao tác chi tiết, vui lòng tham khảo "[Vào Menu](#)") **2** Nhấn "1" để thêm quản trị viên, hoặc nhấn "2" để thêm người dùng.

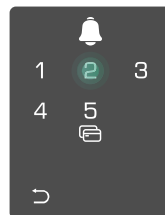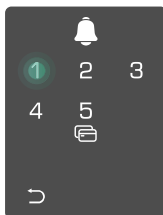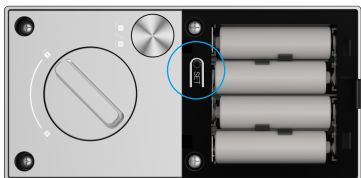




- 3** Nhấn "2" để thêm mật khẩu. **4** Nhập mật khẩu hợp lệ 6-10 chữ số tương ứng. Khi mật khẩu được nhập vào ≥ 6 chữ số, lúc này "✓" sáng lên, nhấn "✓" để xác nhận. **5** Lặp lại mật khẩu một lần nữa, nhấn "✓" để xác nhận, kèm theo tiếng bip thành công, mật khẩu đã được thêm thành công.

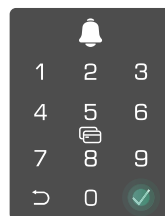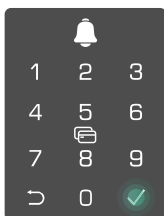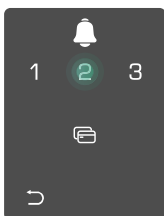

8. Thêm thẻ tiệm cận (Tùy chọn)

- Có thể thêm tối đa 1 thẻ tiếp xúc cho mỗi người dùng.
- Chỉ phiên bản Vân tay-Thẻ mật khẩu-Mã truy cập hỗ trợ chức năng này.



- 1 Vào danh mục. (Để biết các thao tác chi tiết, vui lòng tham khảo "[Vào Menu](#)")
- 2 Nhấn "1" để thêm quản trị viên, hoặc nhấn "2" để thêm người dùng.

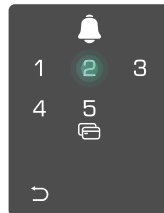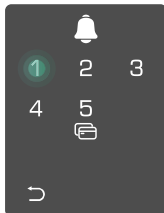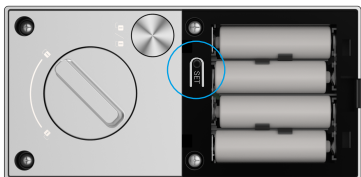

- 3 Nhấn "3" để thêm thẻ.




- 4 Đặt thẻ cảm ứng chưa được ghi vào khu vực quét thẻ.

- 5
 - Nhấn ✓ để xác nhận.
 - Nhấn ⇐ để quay lại bước trước đó.

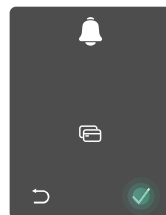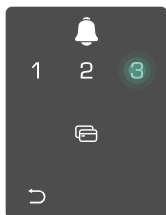

9. Xóa quản trị viên/người dùng

- 1 Vào danh mục. (Để biết các thao tác chi tiết, vui lòng tham khảo "[Vào Menu](#)")
- 2 Nhấn "3" để xóa một quản trị viên/một người dùng.
- 3 Nhập số của người dùng và nhấn ✓.

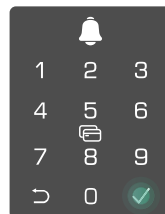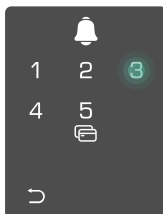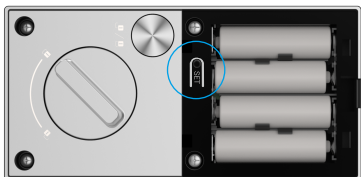

- Nếu bạn nhấn nhầm mã số người dùng, số "1, 3, 5, 7, 9" (như hình dấu X) trên bàn phím sẽ sáng lên và nhấp nháy 2 lần, kèm theo tiếng bíp báo lỗi. Nhấn "↶" để quay lại bước cuối cùng hoặc nhập số người dùng để xóa lại.





- Khi chỉ còn 1 người dùng và bạn thao tác xóa thì dãy số "1, 3, 5, 7, 9" (như hình dấu X) trên bàn phím sẽ sáng và nhấp nháy 2 lần kèm theo tiếng bíp báo lỗi.



10. Tra cứu thông tin hệ thống


- 1 Vào danh mục. (Để biết các thao tác chi tiết, vui lòng tham khảo "[Vào Menu](#)")
- 2 Nhấn "4" để tra cứu thông tin hệ thống của khóa.
- 3 Khóa truyền thông tin hệ thống.

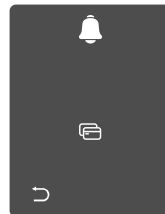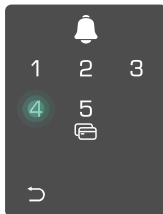


- 1 Khóa sẽ phát lần lượt số sê-ri khóa, phiên bản thiết bị hiện tại và mã xác minh bằng tiếng Anh, nhấn "↶" để quay lại cấp thông tin trước đó. Hoặc hệ thống sẽ tự động trở về thông tin trước đó sau khi phát thành công.

11. Thông tin mạng rõ ràng

❶ Vào danh mục. (Để biết các thao tác chi tiết, vui lòng tham khảo "Vào Menu")

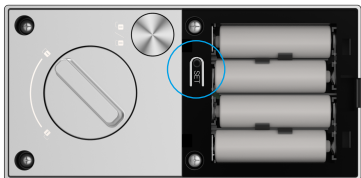


❷ Nhấn "5" để xóa thông tin mạng.

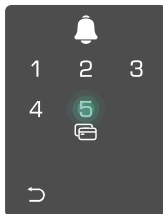

❸



- Nhấn "✓" để xác nhận.
- Nhấn "↶" để quay lại cấp độ trước đó.

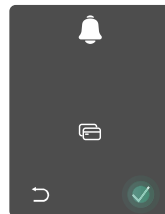

❶ Khi thông tin mạng bị xóa và bạn muốn thêm khóa vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của mình, bạn cần phải cấu hình lại mạng.

12. Hoàn tất cấu hình Wi-Fi

Nhấn và giữ nút SET trên bảng điều khiển phía sau, cho đến khi khóa gửi lời nhắc giọng nói và số bàn phím 0 bắt đầu nhấp nháy kèm theo tiếng bíp, điều này có nghĩa là chế độ cấu hình Wi-Fi đã được bật.

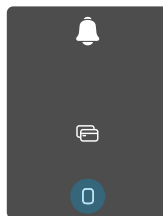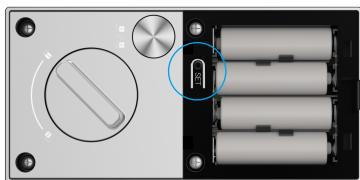

Hãy làm theo hướng dẫn hệ thống để hoàn thành cấp độ kết nối trong vòng 3 phút.

❶ Hệ thống sẽ tự động thoát khỏi chế độ cấu hình mạng sau 3 phút.