



siêu thị
khóa điện tử.com

- Sieuthikhoadientu.com - đơn vị cung cấp các sản phẩm khóa điện tử thông minh uy tín nhất
- Địa chỉ : P707, tầng 7, tòa nhà 7A, đường Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội
- Mail: sieuthikhoadientu@gmail.com
- Điện thoại : 024 6326 5966 - 0916 365 966
- Fanpage : <https://www.facebook.com/sieuthikhoadientu/>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA ĐIỆN TỬ YALE YDM 3109

YALE YDM 3109 có hai chế độ Thường và An ninh cao

Chế độ thường : 01 mã số và 40 thẻ từ

Chế độ an ninh cao : 03 mã số chủ, mã thành viên, mã khách và 40 thẻ từ

- Mã số chủ: để mở khóa, quản lý mã thành viên, mã khách và thẻ từ
- Mã thành viên: chỉ có tác dụng mở khóa
- Mã khách: chỉ mở được khóa duy nhất 01 lần

Bắt đầu cài đặt bằng cách mở nắp pin sẽ thấy có 4 hàng nút **I** **M** , nút trắng và cần gạt

- Chuyển chế độ thường sang chế độ an ninh cao:

I ⇨ **#** ⇨ **4** ⇨ **1** ⇨ ⇨ **I**

Lưu ý: Khách hàng đặc biệt không nên quên Mã số chủ. Nếu quên Mã số chủ sẽ không thể truy nhập vào khóa. Khách hàng nên nhìn lại Mã số chủ được nhắc lại trên màn hình khi thao tác xong.

- Mã số phải từ 6 đến 12 số

- Chuyển từ chế độ an ninh cao sang chế độ thường:

Mã số chủ đang dùng ⇨ **I** ⇨ # ⇨ 4 ⇨ 3 ⇨ Mã số chủ đang dùng ⇨ **I**

A. Chế độ thường

Chế độ thường được mặc định khi mua khóa mới

1. Đăng ký mã số

I ⇨ Mã số muốn dùng (6 đến 12 số) ⇨ **I**

2. Đăng ký thẻ từ

I ⇨ Đưa thẻ vào đầu đọc ⇨ **I**

3. Xóa thẻ từ

Đăng ký thẻ mới, thẻ cũ tự động bị xóa

B. Chế độ an ninh cao

Chế độ an ninh cao cần chạm tay vào bàn phím rồi nhập mã số chủ, sau đó mới nhấn được phím **I**

1. Thay đổi Mã số chủ

Mã số chủ ⇨ **I** ⇨ # ⇨ 0 ⇨ 9 ⇨ Mã số chủ cũ ⇨ # ⇨ Mã số chủ mới ⇨ **I**

2. Đăng ký mã số thành viên

Mã số chủ ⇨ **I** ⇨ Mã thành viên ⇨ **I**

3. Đăng ký mã số khách

Mã số chủ ⇨ **I** ⇨ # ⇨ 0 ⇨ 7 ⇨ Mã số khách ⇨ **I**

4. Đăng ký thẻ từ

Mã số chủ ⇨ **I** ⇨ Đưa thẻ vào đầu đọc ⇨ **I**

5. Xóa tất cả thẻ từ

Chuyển về chế độ thường, thẻ sẽ bị xóa toàn bộ

C. Mở khóa

- Bằng thẻ từ: quét thẻ từ
- Bằng mã số: nhập mã số rồi nhấn phím *****


D. Các thiết lập khác

Khi thực hiện ở chế độ an ninh cao, cần chạm tay vào màn hình, nhập mã số chủ trước rồi nhấn **I**

1. Chỉnh chế độ khóa tự động hoặc bằng tay

Nhấn nút màu trắng cạnh nút cài đặt bên trong nắp pin

- A: Tự động khóa
- M: Khóa bằng tay

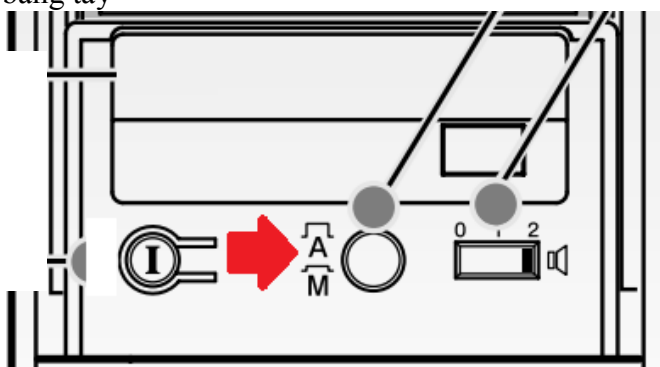

2. Bật, tắt hướng dẫn bằng giọng nói

a. Tắt giọng nói: **I** ⇨ **#** ⇨ **2** ⇨ **2** ⇨ **I**

b. Bật giọng nói: **I** ⇨ **#** ⇨ **2** ⇨ **3** ⇨ **I**

3. Đăng ký và xóa bỏ điều khiển từ xa (Chức năng mở rộng, không đi kèm khóa)

a. Đăng ký: **I** ⇨ **#** ⇨ **0** ⇨ **5** ⇨ **Nhấn nút set trên remote** ⇨ **I**

b. Xóa bỏ: **I** ⇨ **#** ⇨ **7** ⇨ **5** ⇨ **I**

4. Khóa trái ngoài

Tác dụng: Báo động khi mở khóa từ bên trong (khi có kẻ gian đột nhập từ cửa sổ)

- Quét thẻ từ và giữ trong 5 giây
- Nhập mã số sau đó nhấn và giữ phím **#** trong 5 giây

5. Khóa trái trong

Tác dụng: Bên ngoài chỉ mở được bằng chìa cơ, không mở được bằng thẻ từ hoặc mã số


Kéo cần gạt bên trong sang màu đỏ

6. Mã số ảo

Che dấu mã số thực bằng cách nhập mã số đúng sau đó nhấn thêm nhiều phím khác rồi nhấn ***** hoặc ngược lại.

7. Cảnh báo pin yếu và mở khóa khi hết pin

Khóa cảnh báo pin yếu trước 1 tuần bằng âm thanh và ánh sáng (Đèn báo đỏ bàn phím).
Khi hết pin ở phía ngoài mà không có chìa cơ, kéo nắp che mặt ngoài rồi dùng pin vuông 9V kích vào hai cực sạc như hình vẽ

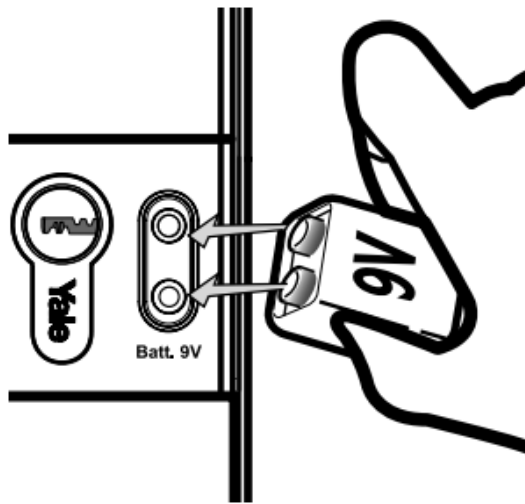

Sau đó giữ nguyên rồi dùng thẻ từ hoặc mã số để mở cửa
Quét đúng thẻ từ hoặc nhập đúng mã số và nhấn phím *
Kiểm tra pin hoặc cần khóa trái trong

E. Lưu ý và cảnh báo

1. Chỉ dùng pin loại tốt, thường là pin kiềm Alkaline để tránh chênh lệch điện áp hoặc pin chảy nước làm hỏng khóa. Các loại pin Alkaline ở thị trường Việt Nam là: Duracell, Energizer, Bexel.v.v. Nếu dùng pin không đúng, khách
2. Dùng nơi khô ráo, tránh nước mưa
3. Không sử dụng hóa chất, nước để lau rửa khóa

F. Báo động

Khóa báo động trong các trường hợp sau:

1. Cửa hoặc khóa bị phá, bẫy bằng ngoại lực mạnh
2. Mở cửa khi khóa đang khóa (Lẫy cảm biến bị rời)
3. Nhiệt độ môi trường quá cao (Báo cháy)
4. Pin sắp hết
5. Đóng cửa khi đang để ở chế độ khóa trái trong