

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA NEWNEO Mã số : L661

Lưu ý làm trình tự theo các bước

Ghi chú:

- Mật khẩu cài đặt mặc định lúc đầu của thiết bị là **000000 (6 số 0)**
- Thiết bị có thể lưu trữ tối đa là 300 users và 10 quản lý

Cách vào chế độ cài đặt (*):

- Vuốt màn hình →Bấm * →Bấm # →Bấm mật khẩu cài đặt (6 số 0)→Bấm #
(*Lưu ý : Sau khi thực hiện bước I, Mật khẩu cài đặt sẽ trở thành Vân tay Cài đặt*)

- Khi đó màn hình sẽ hiển thị các chức năng như sau


- 1 - Cài đặt quản lý
- 2 - Cài đặt mật khẩu, vân tay, thẻ mới
- 3 - Cài đặt hệ thống
- 4 - Dữ liệu lưu trữ

- 1.Admin Setting
- 2.User Setting
- 3.System Setting
- 4.Data & Records

I. Cài đặt quản lý:

1.1) Cài đặt mật khẩu quản lý:

- Làm theo (*)→Bấm 1 →Bấm 1 →Bấm # →Nhập số ID từ 001 – 009→Bấm # →Quét vân tay 2 lần →Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt

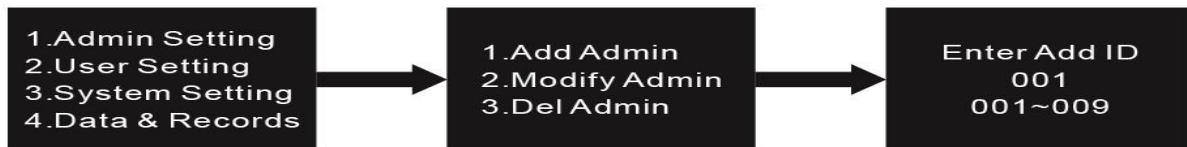

Lưu ý : Sau khi đổi mật khẩu quản lý, (6 số 0) bây giờ đã bị đổi thành Vân tay cài đặt

1.2) Chỉnh sửa mật khẩu quản lý:

- Làm theo (*)→Bấm 1 →Bấm 2 →Bấm # →Nhập số ID từ 001 - 009 →Bấm # →Chỉnh sửa vân tay hoặc mật khẩu quản lý →Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt


1.3) Xóa mật khẩu quản lý:

- Làm theo (*) → Bấm 1 → Bấm 3 → Bấm # → Nhập số ID từ 001 - 009 → Bấm # → xóa vân tay hoặc mật khẩu quản lý → Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt

II . Cài đặt mật khẩu, vân tay và thẻ mới:

2.1) Thêm mật khẩu, vân tay và thẻ mới:

- Làm theo (*) → Bấm 2 → Bấm 1 → Bấm # → Nhập số ID từ 010 - 300 → Bấm # → Quét vân tay 2 lần → Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt. Có thể cài liên tục vân tay khác mà không cần nhập số ID khác.

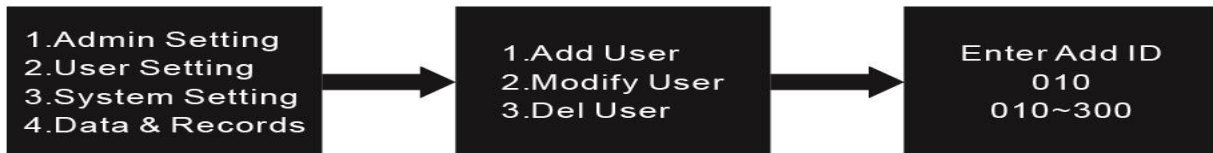

Tương tự :

Cài đặt Mật khẩu mở cửa :

- Làm theo (*) → Bấm 2 → Bấm 1 → Bấm # → Nhập số ID từ 010 - 300 → Bấm # → Bấm mật khẩu mở cửa → Bấm # → Bấm lại mật khẩu mở cửa → Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt. Có thể cài mật khẩu khác mà không cần nhập số ID khác.

Cài đặt thẻ :

- Làm theo (*) → Bấm 2 → Bấm 1 → Bấm # → Nhập số ID từ 010 - 300 → Bấm # → Quét thẻ qua mặt bộ khóa → Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt. Có thể cài thẻ khác mà không cần nhập số ID khác.

2.2) Chỉnh sửa mật khẩu, vân tay và thẻ mới:

- Làm theo (*) → Bấm 2 → Bấm 2 → Bấm # → Nhập số ID từ 010 - 300 → Bấm # → Chỉnh sửa lại số ID vừa bấm dùng vân tay hoặc mật khẩu hoặc thẻ để mở cửa (nếu là vân tay hay mật khẩu vui lòng xác nhận lại lần nữa) → Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt

2.3) Xóa mật khẩu, vân tay và thẻ mới:

- Làm theo (*) → Bấm 2 → Bấm 3 → Bấm # → nhập 1, 2 hoặc 3 để chọn chức năng

1 - Xóa bằng số ID đã đăng kí: bấm mã số đã đăng ký → Bấm # để xác nhận

2 - Xóa bằng riêng từng loại mật khẩu, vân tay và thẻ đã đăng ký: Nhấn 1 để xóa toàn bộ vân tay đã đăng ký, 2 để xóa toàn bộ thẻ đã đăng ký và 3 để xóa toàn bộ mật khẩu đã đăng ký

3 - Xóa tất cả mật khẩu, thẻ và vân tay đã đăng ký trong một lần duy nhất

III. Cài đặt hệ thống:


- Làm theo (*) → Bấm 3 → Nhập 1, 2, 3 hoặc 4 để chọn chức năng

1 - Chính thời gian cho khóa. Định dạng : yy/mm/dd – hh/mm Bấm # để xác nhận

2 - Chính chế độ dùng 1 chức năng để mở cửa hoặc kết hợp 2 chức năng để mở cửa

3 - Chính chế độ thông phòng, khi kích hoạt phải dùng mật khẩu, vân tay hay thẻ đã đăng ký để kích hoạt chức năng, và dùng thêm lần nữa để bỏ chức năng

4 - Chính ngôn ngữ cho bộ khóa

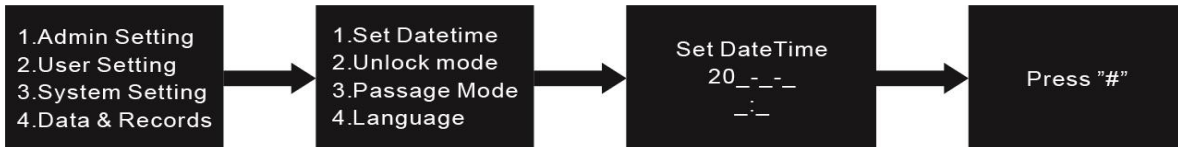

IV. Dữ liệu lưu trữ

- Lưu trữ thời gian và người mở cửa với số lượng lên tới 256 lần

*** Xóa toàn bộ thông tin lưu trữ trên khóa và đưa thiết bị về tình trạng như lúc xuất xưởng**

- Mở nắp pin phía sau bộ khóa, nhấn giữ nút reset trong vòng 5 giây để xóa toàn bộ thông tin lưu trữ trên khóa.



siêu thị
khóa điện tử.com